ZOOM TRUCK

775 POWER SERIES

Series 775 Manual / Série 775 Manuel

MADNESS MACHINERY

POWER WHEELBARROWS

PRESSION DES PNEUS: 30 PSI / 207 Kpa

L'ESSENCE: 87 octane

HUILE MOTEUR: SAE 10W30

BOUGIE D'ALLUMAGE / BOUGIE: BPR5ES (NGK)

NE PAS DÉCALER LE MÉCANISME EN MOUVEMENT

FUMÉE NOIRE? - NETTOYER LE FILTRE À AIR

LA SÉCURITÉ D'ABORD!

LEVER LE LEVIER GAUCHE POUR AVANCER OU RECULER

SOULEVEZ LE LEVIER DROIT POUR VIDER

Foot Protection
Protection des Pieds

Ear Protection
Protection Auditive

Hand Protection
Protection des Mains

Eye Protection
Protection des Yeux

Wear face mask in unventilated areas
Porter un masque facial dans les zones non ventilées

Safety First - La Sécurité D'abord

Series 775 Manual / Série 775 Manuel

Specifications / Spécifications

Engine / Moteur	Honda GXV 5.5 hp Gasoline Fuel
Fuel / Carburant	Regular 87 Octane / Régulier 87 Octane
Oil / Huile	10W-30 Change twice a season / 10W-30 Changer deux fois par saison
Transmission / Transmission	Max Torque 3 Forward/Avant, N, 1 Reverse/Arrière
Transmission / Lubrification de la Transmission	Sealed / Scellé
Drive / Les Trains d'Entraînement	4 Wheel drive chain driven Entraînement par 4 roue, conduit par la chaîne
Chain Lubrication & Adjustment / Lubrification et Réglage de la Chaîne	Use dry graphite chain lubricant weekly. Clutch belt adjustment check weekly Utilisez chaque semaine un lubrifiant à chaîne pour graphite sec. Contrôle hebdomadaire du réglage de la courroie d'embrayage.
Capacity / Capacité	.2 mètre cube / 7 cubic feet 340kg / 750 lbs
Wheels / Roues	Front / Avant 400x10 Rear / Arrière 400 x 8
Drive Wheel Tire Pressure / Pression des Pneus de Roue Motrice	172- 206 Kpa / 25-30 psi Front & Rear 172- 206 Kpa / 25-30 psi Pneu Avant et Pneu Arrière
Brake / Frein	Disc / Disque
Dimensions / Dimensions	L160 W70 H90 cm / L63 W28 H36 inch
Weight / Poids	145 kg / 320 lbs

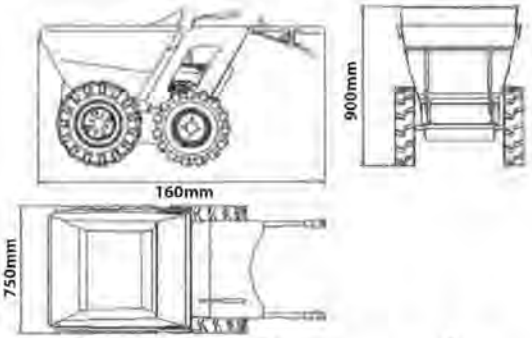

High Temperatures
Hautes Températures

Rotating Parts
Pièces Tournantes

Hot Surface
Surface Chaude

Entrapment Hazard
Risque De Piégeage

Toxic Fumes
Fumées Toxiques

Safety First - La Sécurité D'abord

LOADING / CHARGEMENT

Do not overload for downgrade operation.
Ne surchargez pas pour l'opération de rétrogradation.

Max loading 340 Kg / 750 lbs
Charge maximale de 340 Kg / 750 lb

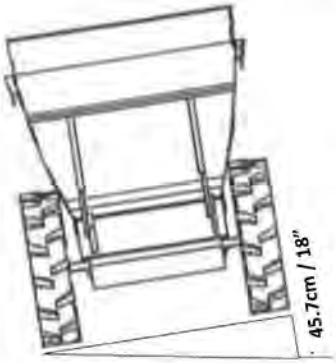

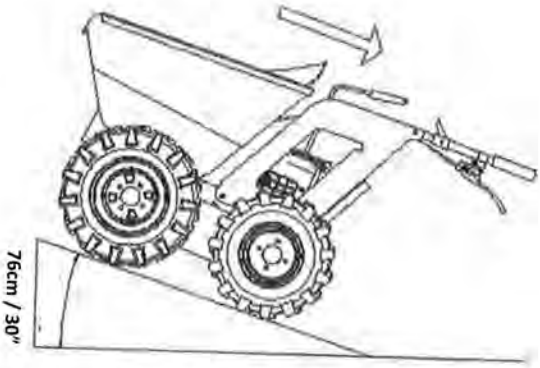

- Load on flat surface
- Load evenly
- Do not overfill
- Tie down large or loose material before operation
- Beware of loose clothing when operation machine
- Be aware of people in surrounding area
- No passengers

- Charge sur une surface plane
- Charger uniformément
- Ne pas trop remplir
- Attacher les gros matériaux ou les lâches avant l'opération
- Méfiez-vous des vêtements amples lorsque vous utilisez la machine
- Être conscient des gens dans les environs
- Pas de passagers

Foot Protection
Protection des Pieds

Ear Protection
Protection Auditive

Hand Protection
Protection des Mains

Eye Protection
Protection des Yeux

Wear face mask in unventilated areas
Porter un masque facial dans les zones non ventilées

Safety First - La Sécurité D'abord

BELT & CHAIN ADJUSTMENT

AJUSTEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT ET DE LA CHAÎNE

- **STOP ENGINE**
- **ARRÊTER LE MOTEUR**

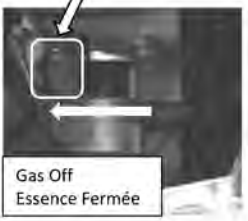

- Turn off the gasoline under filter box.
- Éteignez l'essence sous le filter.
- Recommend draining the carburetor.
- Recommander vidange du carburateur.
- Remove 10mm bolt on the side of the carburetor bowl to drain.
- Retirez le boulon de 10 mm situé sur le côté de la cuve du carburateur pour le purger.

- Stand machine on it's nose.
- Poser la machine sur son nez.

Continued next page...
Suite à la page suivante...

High Temperatures
Hautes Températures

Rotating Parts
Pièces Tournantes

Hot Surface
Surface Chaude

Entrapment Hazard
Risque De Piégeage

Toxic Fumes
Fumées Toxiques

Safety First - La Sécurité D'abord

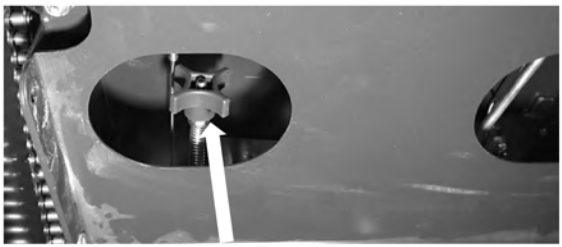

Under Body Turn Knob / Bouton de Rotation Sous le Corps

- Access holes on left are for the adjusting knob.
  - Les trous d'accès pour le bouton de réglage se trouvent à gauche.
- Access holes on the right is the belts visual access.
  - L 'accès visuel pour les courroies d'entraînement est à droite
- Lock clutch handle to operation position.
  - Ve rrouiller la poignée d'embrayage en position de fonctionnement.

Drive Belt

La Courroie D'entraînement

- Check the drive belt tension through visual port on right hand side.
  - Vérifiez la tension de la courroie d'entraînement à travers le port visuel du côté droit.
- Turn knob 1/2 turn clockwise to tighten.
  - Tourner le bouton dans le sens des aiguilles 1/2 tour pour serrer.
- After adjustment, the drive belt should be slightly tight when fully engaged /
  - Après ajustement, la courroie d'entraînement doit être légèrement serrée une fois complètement engage.
- *NOTE: if the machine is hard to shift, the belt is too tight /
  - REMARQUE: si la machine est difficile à déplacer, la courroie est trop serrée.
- If the drive belt belt is too tight turn knob counterclockwise 1/2 turn at a time to loosen.
  - Si la courroie d'entraînement est trop serrée, tournez le bouton dans le sens antihoraire 1/2 tour à la fois pour desserrer.

Foot Protection
Protection des Pieds

Ear Protection
Protection Auditive

Hand Protection
Protection des Mains

Eye Protection
Protection des Yeux

Wear face mask in unventilated areas
Porter un masque facial dans les zones non ventilées

Safety First - La Sécurité D'abord

CHAIN ADJUSTMENT / AJUSTEMENT DE LA CHAÎNE

- **Please Lubricate Often**

1. Loosen 4 Rear Axle Nuts 17mm
2. Adjust Rear Plate Nuts To Desired Tension
3. Relock Axle

- **S'il Vous Plaît Lubircate Souvent**

1. Desserrer 4 Écrous D'essieu Arrière 17mm
2. Ajustez Les Écrous De La Plaque Arrière À La Tension Souhaitée
3. Essieu À Blocage

Fueling and Oil / Carburant et Huile

ALWAYS CHECK ENGINE OIL BEFORE OPERATION
TOUJOURS VERIFIER L'HUILE MOTEUR AVANT LA MISE EN SERVICE

- Stop machine before refueling.
- Arrêtez la machine avant de faire le plein.
- Do not refuel around cigarettes and open flames.
- Ne faites pas le plein de carburant en présence de cigarettes et de flammes nues.
- Use a Class B fire extinguisher for gasoline fires.
- Utiliser un extincteur de classe B pour les feux à essence.
- Always keep tires at recommended rating (172 – 207 Kpa / 25 - 30 psi).
- Toujours garder les pneus aux valeurs recommandées (172 – 207 Kpa / 25 - 30 psi).
- Always clean up spilled fuel.
- Toujours nettoyer le carburant renversé.
- Store fuel in safety rated container.
- Conservez le carburant dans un récipient de sécurité.

High Temperatures
Hautes Températures

Rotating Parts
Pièces Tournantes

Hot Surface
Surface Chaude

Entrapment Hazard
Risque De Piégeage

Toxic Fumes
Fumées Toxiques

Safety First - La Sécurité D'abord

EXPLODED VIEW / DESSIN ÉCLATÉ

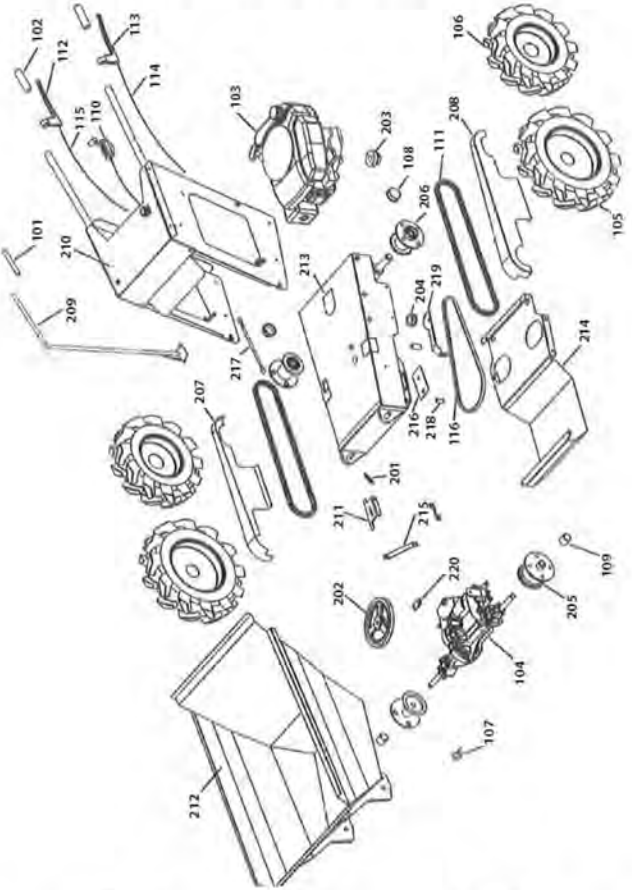

Foot Protection
Protection des Pieds

Ear Protection
Protection Auditive

Hand Protection
Protection des Mains

Eye Protection
Protection des Yeux

Wear face mask in unventilated areas
Porter un masque facial dans les zones non ventilées

Safety First - La Sécurité D'abord

Series 775 Manual / Série 775 Manuel

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

Part Number/ Numéro d'article	Quantity/ Quantité	Description	La description
101	1	Grip (forward/reverse lever)	Grip (levier avant / arrière)
102	2	Grip (handlebar)	Grip (guidon)
103	1	Honda GXV 160 5.5hp Engine	Honda GXV 160 5.5hp Engine
201	2	Clutch/skip cable spring	Ressort de câble d'embrayage / de saut
104	1	Transaxle	Transaxle
105	2	Front wheel complete (10")	Roue avant complète (10 ")
106	2	Rear wheel complete (8")	Roue arrière complète (8 ")
107	1	Linchpin	Pivot
108	2	Rear hook screw cap	Bouchon à vis crochet arrière
109	2	Front hook screw cap	Bouchon à vis avec crochet avant
110	1	Throttle lever c/w cable	Manette d'accélérateur avec câble
202	1	Drive pulley	Poulie d'entraînement
203	1	Engine pulley	Poulie moteur
204	1	Clutch pulley (with bearing)	Poulie d'embrayage (avec roulement)
205	2	Front wheel hub	Moyeu de roue avant
206	2	Rear wheel hub	Moyeu de roue arrière
207	1	Right chain guard	Garde chaîne droite
208	1	Left chain guard	Garde de chaîne gauche
111	2	Chain	Chaîne
209	1	Forward/reverse lever	Levier avant / arrière
210	1	Handlebar cowling	Capot de guidon
211	1	Skip catch	prise de benne
212	1	6cu ft. skip	Benne 6 pieds cubes.
213	1	Main plate	Plaque principale
214	1	Bottom plate	Plaque de fond
215	2	Left/right torque stays	Restes de couple gauche / droite
216	1	Clutch reinforcement plate	Plaque de renfort d'embrayage
217	1	Forward/reverse tie rod	Barre d'accouplement avant / arrière
112	1	Skip catch lever	Levier prise de benne
113	1	Clutch/brake lever	Levier d'embrayage / frein
114	1	Clutch/brake cable	Câble d'embrayage / frein
115	1	Skip catch cable	Câble prise de benne
116	1	Drive belt	Courroie d'entraînement
218	1	Belt guide tube	Tube guide ceinture
219	1	Clutch pulley bracket	Support de poulie d'embrayage
220	1	Shifter plate	Plaque de changement de vitesse

High Temperatures
Hautes Températures

Rotating Parts
Pièces Tournantes

Hot Surface
Surface Chaude

Entrapment Hazard
Risque De Piégeage

Toxic Fumes
Fumées Toxiques

Safety First - La Sécurité D'abord

Warranty / Garantie

Zoom warrants to the original retail purchaser that this machine is free from defects that effect the machines operation under normal use.

Zoom will repair or replace at it's discretion any parts covered by the limited warranty at any authorized dealer.

Damages resulting from normal aging or wear and tear or neglect of general maintenance will not be covered.

Zoom garantit à l'acheteur au détail initial que cette machine est exempte de tout défaut affectant le fonctionnement de la machine dans des conditions normales.

Zoom réparera ou remplacera à sa discrétion les pièces couvertes par la garantie limitée chez tout revendeur agréé.

Les dommages résultant du vieillissement normal ou de l'usure normale ou de la négligence de l'entretien général ne seront pas couverts.

Sprockets / Pignons	2 years / Ans
Chain / Chaîne	2 years / Ans
Lower Frame / Cadre inférieur	2 years / Ans
Upper Frame / Cadre supérieur	1 year / An
Pulleys and Arms / Poulies et Armes	2 years / Ans
Exterior Ball Bearings / Roulements à billes extérieurs	2 years / Ans
Rear Axle / Essieu arrière	2 years / Ans
Latch and Springs / Loquet et Ressorts	2 years / Ans
Control Cables / Câbles de contrôle	1 year / An
Engine / Moteur	1 year / An
Transmission / Transmission	1 year / An
Body Coating / Revêtement du corps	1 year / An
Brake Pad Delamination / Délaminage des plaquettes de frein	1 year / An
Commercial Concrete use / Utilisation commerciale du béton	No Warranty / Aucune garantie
Rental / De location	No Warranty / Aucune garantie
Levers / Leviers	No Warranty / Aucune garantie
Courroie d'entraînement	No Warranty / Aucune garantie
Tires &Tubes / Pneus et chambres à air	No Warranty / Aucune garantie

Safety First - La Sécurité D'abord

DISCLAIMER

1. WARRANTY DISCLAIMER. THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY PROVIDED BY MADNESS MACHINERY AND THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF, EXCEPT AS MAY BE PROVIDED BY LAW. THIS WARRANTY IS GIVEN ONLY BY MADNESS MACHINERY, AND MAY BE MODIFIED ONLY BY MADNESS MACHINERY. THIS LIMITED WARRANTY IS THE FINAL EXPRESSION OF OUR AGREEMENT, AND IS A COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE TERMS OF THAT AGREEMENT. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY BASED ON LOCALITY.
2. LIMITED DURATION. ANY WARRANTY THAT MAY BE IMPLIED BY LAW (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE AND IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY) IS LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD UNDER THIS LIMITED WARRANTY. SOME LOCALITIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.
3. EXCLUSIVE REMEDIES. SOME LOCALITIES, INCLUDING THE PROVINCE OF QUEBEC, DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INJURY TO PERSON OR FOR DAMAGES RESULTING FROM THE FAULT OF THE MANUFACTURER AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. AS SUCH, SOME OF THE FOLLOWING LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THE ABOVE REMEDIES ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY. NO OTHER REMEDY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR LOST PROFITS, LOST SALES, INJURY TO PERSON OR PROPERTY, OR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS SHALL BE AVAILABLE, AND ALL SUCH DAMAGES ARE HEREBY DISCLAIMED.

AVERTISSEMENT

1. LIMITATION DE GARANTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR MADNESS MACHINERY. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI PROLONGE LA DESCRIPTION SUR LE VISAGE. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUI PROLONGE LA DESCRIPTION FACE AU PRESENT, A L'EXCEPTION DE CE QUI PEUT ETRE FOURNI PAR LA LOI. CETTE GARANTIE N'EST DONNÉE QUE PAR MADNESS MACHINERY ET NE PEUT ETRE MODIFIEE QUE PAR MADNESS MACHINERY. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST L'EXPRESSION FINALE DE NOTRE ACCORD, ET EST UN EXPOSÉ COMPLET ET EXCLUSIF DES TERMES DE CET ACCORD. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS VARIANT EN FONCTION DE LA LOCALITÉ.
2. DURÉE LIMITÉE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR LA LOI (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU À UNE UTILISATION ET UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE) EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE APPLICABLE, CETTE GARANTIE. CERTAINS LOCAUX NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.
3. RECOURS EXCLUSIF. CERTAINES LOCALITÉS, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC, NE PERMET PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGES RÉSULTANT DE LA DÉFAILLANCE DU FABRICANT ET / OU DE L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES. CELA DE CE FAIT, CERTAINES DES LIMITATIONS SUIVANTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LES RECOURS CI-DESSUS SONT LES RECOURS EXCLUSIFS POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUN AUTRE RECOURS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU INDIRECTS, DES PERTES DE BÉNÉFICES, DES VENTES PERDUES, DES BLESSURES OU DES BIENS, OU TOUTE PERTE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIVE, ET TOUS CES DOMMAGES SONT DISPONIBLES .

MADNESS MACHINERY
Phone / Text: 416-316-5999
Email: madnessmachinery@gmail.com
240 Wharncliffe Road South,
London, ON N6J 2L4, CA

ZOOM TRUCK

775 POWER SERIES

Series 775 Parts Manual

MADNESS MACHINERY

POWER WHEELBARROWS

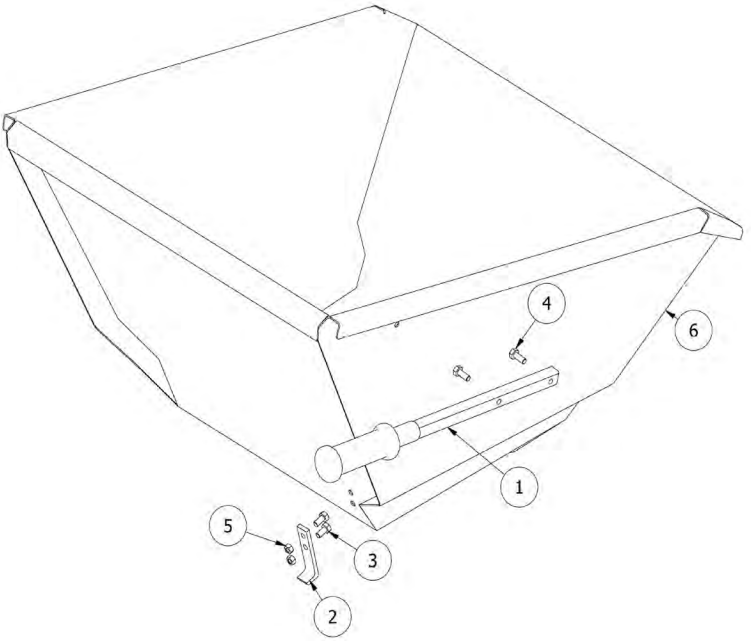

BIN ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775B-01	Handle,Bin
2	1	775B-02	Latch,Bin
3	2	775B-03	Bolt M8-1.25 X 16
4	2	775B-04	Bolt M8-1.25 X 20
5	2	775B-05	Nut M8-1.25
6	1	775B-06	Bin

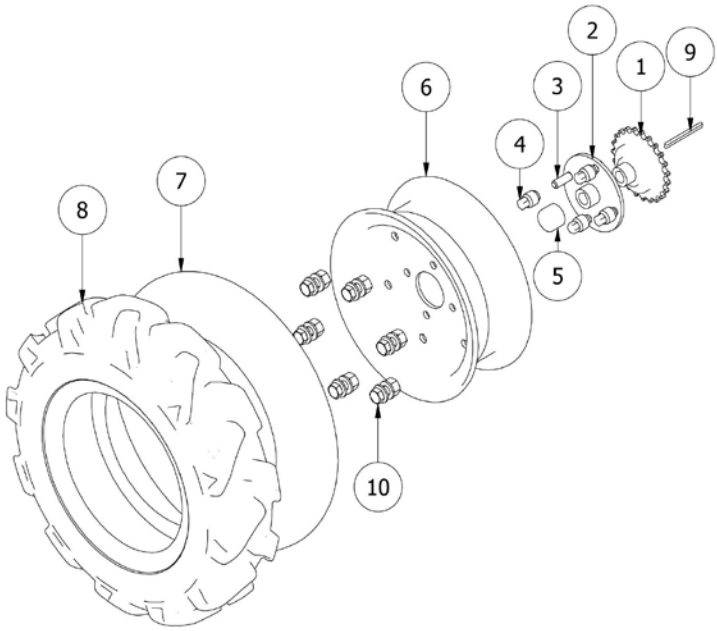

FRONT WHEEL ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775FW-01	Split hub sprocket
2	1	775FW-02	Split hub
3	4	775FW-03	Lug Stud
4	4	775FW-04	Lug Nut
5	1	775FW-05	Dust Cover front hub
6	2	775FW-06	Drum 400-10
7	1	775FW-07	Tube 400-10
8	1	775FW-08	Tire 400-10
9	1	775FW-09	Key Front Sprocket
10	6	775FW-10	Bolt set M10x20

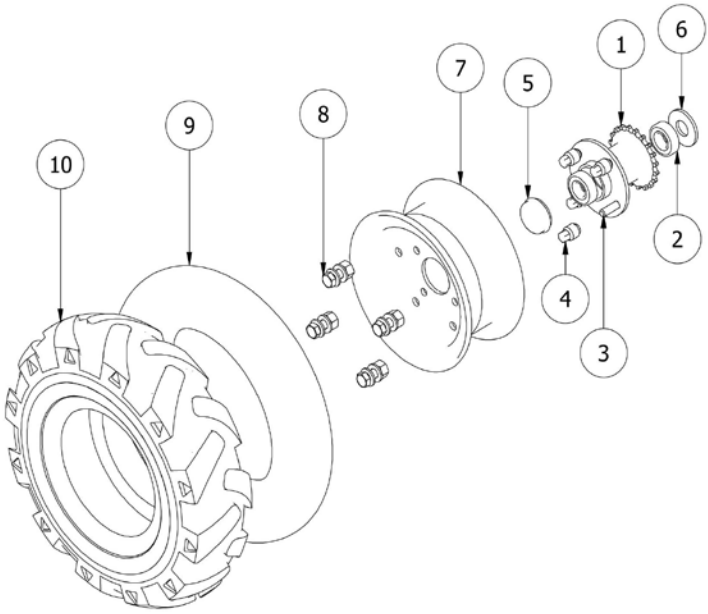

REAR WHEEL ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775RW-01	Sprocket hub
2	2	775RW-02	Bearing
3	4	775RW-03	Lug Stud
4	4	775RW-04	Lug Nut
5	1	775RW-05	Dust Cover front hub
6	1	775RW-06	Spacer Hub
7	2	775RW-07	Drum 400-8
8	4	775RW-08	Bolt set
9	1	775RW-09	Tube 400-8
10	1	775RW-10	Tire 400-10

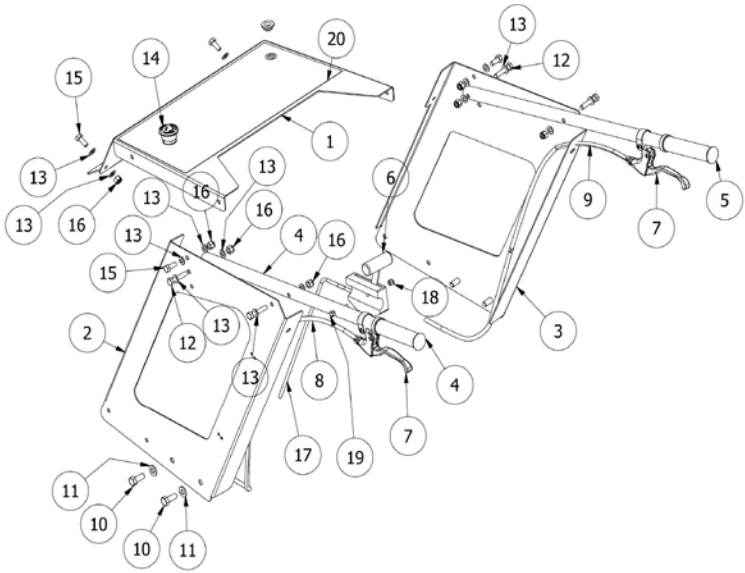

DASH BOARD ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775DB-01	Dash Board
2	1	775DB-02	Cover,Left
3	1	775DB-03	Cover,Right
4	1	775DB-04	Handle Carry,Left
5	1	775DB-05	Handle Carry,Right
6	1	775DB-06	Throttle Lever
7	2	775DB-07	Lever,Brakr and Dump
8	1	775DB-08	Brake Wire
9	1	775DB-09	Dump Wire
10	4	775DB-10	Capscrew M10-1.25 x 25
11	4	775DB-11	Plain Washer M10
12	4	775DB-12	Capscrew M8-1.25 x 40
13	16	775DB-13	Plain Washer M8
14	1	775DB-14	Kill Swicth
15	4	775DB-15	Capscrew M8-1.25 x 20
16	8	775DB-16	Lock Nut M8-1.25
17	1	775DB-17	Throttle Cable
18	1	775DB-18	Lock Nut M6
19	1	775DB-19	Bolt-M6 x 60
20	1	775DB-20	Sticker
21	1	775DB-21	Bushing,Shift Lever

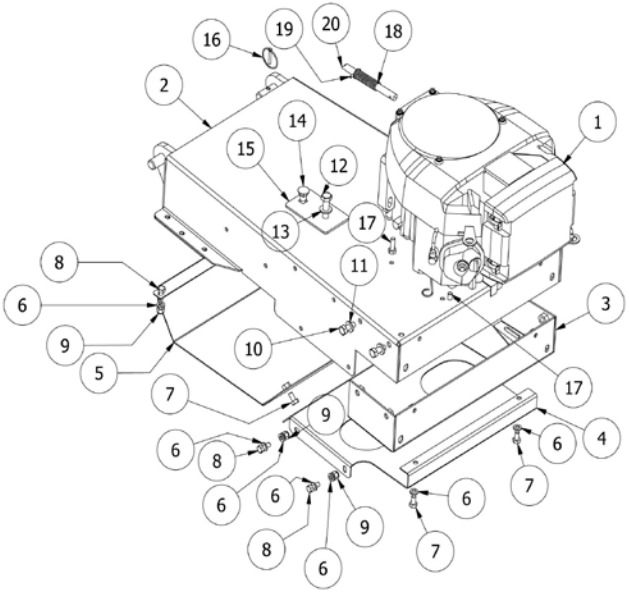

MAINFRAME ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775MF-01	Engine
2	1	775MF-02	Main Frame
3	1	775MF-03	Wheel Carrier Drop In
4	1	775MF-04	Bottom Cover-2
5	1	775MF-05	Bottom Cover-1
6	12	775MF-06	Flat washer-M8
7	4	775MF-07	Bolt-M8x16
8	6	775MF-08	Bolt-M10x20
9	6	775MF-09	Lock Nut M8
10	4	775MF-10	Bolt-M10x25
11	4	775MF-11	Flat washer-M10
12	1	775MF-12	Bolt-M12x70
13	2	775MF-13	Flat Washer M12
14	1	775MF-14	Bolt
15	1	775MF-15	Clutch Reinforcement
16	1	775MF-16	Lynch Pin
17	4	775MF-17	Engine bolt
18	1	775MF-18	Spring Locking
19	1	775MF-19	Split Pin
20	1	775MF-20	Shaft Bracket

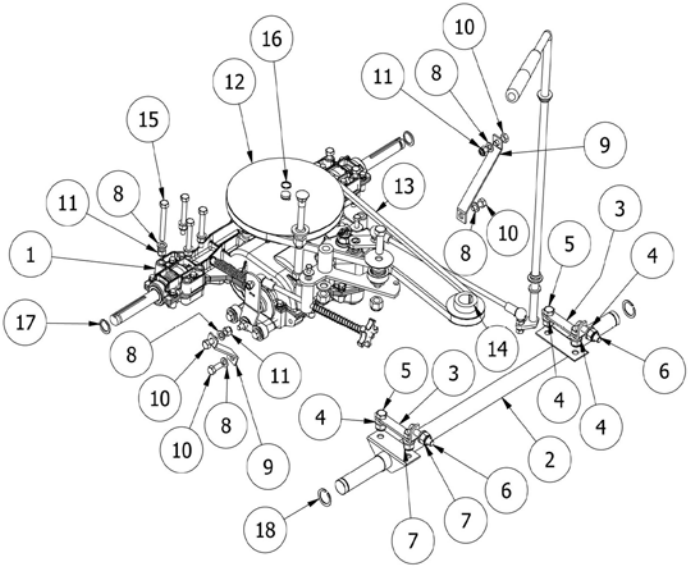

DRIVE SYSTEM ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775DS-01	Transaxle
2	1	775DS-02	Front Axle Shaft
3	2	775DS-03	Wheel Adjuster
4	6	775DS-04	Flat Washer-M10
5	4	775DS-05	Bolt-M10x25
6	2	775DS-06	Bolt-M10x45
7	7	775DS-07	Lock Nut
8	12	775DS-08	Flat washer-M8
9	2	775DS-09	Mount Bracket-Transaxle
10	4	775DS-10	Bolt-M8x20
11	10	775DS-11	Lock Nut M8x1
12	1	775DS-12	Transaxle Pulley
13	1	775DS-13	Belt
14	1	775DS-14	Engine Pulley
15	8	775DS-15	Bolt-M8x65
16	1	775DS-16	Ring Retainer-16
17	2	775DS-17	Ring Retainer-19
18	2	775DS-18	Ring Retainer-25

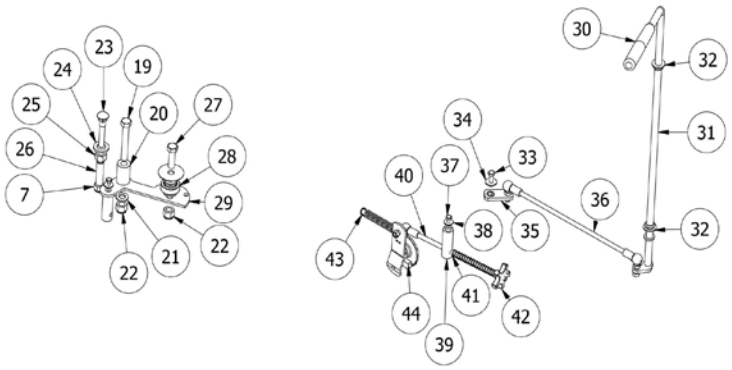

DRIVE SYSTEM ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
19	1	775MF-12	Bolt-M12x80
20	1	775DS-20	Spacer Belt Engage Lever
21	2	775DS-21	Flat Washer M12
22	2	775DS-22	Lock Nut
23	1	775MF-14	Belt Guard Bolt
24	1	775DS-24	Flat washer M16
25	1	775DS25	Nut M12
26	1	775DS-26	Roller belt
27	1	775DS-27	Bolt-M12x40
28	1	775DS-28	Roller Kit
29	1	775DS-29	Clutch Engage Lever
30	1	775DS-30	Rubber handle shift lever
31	1	775DS-31	Shift Lever
32	2	775DS-32	Bushing,Shift Lever
33	1	775DS-33	Bolt-1/4"x1"
34	1	775DS-34	Flat washer M7
35	1	775DS-35	Shift Lever-Transaxle
36	1	775DS-36	Shift Lever Tie Rod
37	1	775DS-37	Bolt-M6x16
38	1	775DS-38	Flat washer M6
39	1	775DS-39	Clutch part-Rev-2
40	1	775DS-40	Adjust screw
41	1	775DS-41	Spring
42	1	775DS-42	Adjust Nut
43	1	775DS-43	Brake Spring
44	1	775DS-44	Brake pad

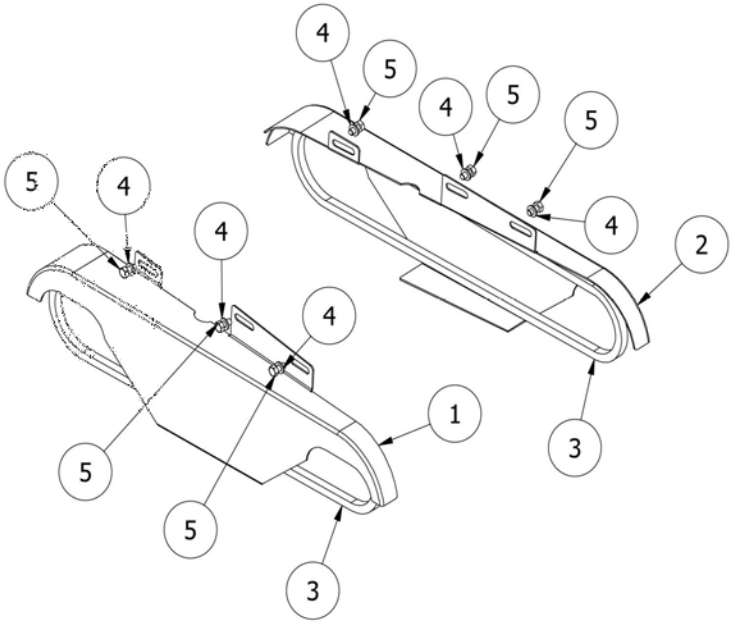

CHAIN AND CHAIN GUARD ARRANGEMENT

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	775CG-01	Chain Guard- Left
2	1	775CG-02	Chain Guard- Right
3	2	775CG-03	Chain
4	6	775CG-04	Flat washer-M8
5	6	775CG-05	Bolt-M8x16

MADNESS MACHINERY
Phone / Text: 416-316-5999
Email: madnessmachinery@gmail.com
240 Wharncliffe Road South,
London, ON N6J 2L4, CA